DENVER®

DENVER BTT-501

BARRE DE SON BLUETOOTH 2.1CH

LISEZ CE GUIDE AVANT D'UTILISER LA BARRE DE SON.

GUIDE D'INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENTS

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour répondre aux strictes normes de qualité et de sécurité. Cependant, cela ne vous dispense pas de respecter certaines précautions, notamment :

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COFFRET DE L'APPAREIL (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). VOTRE APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE. POUR TOUT PROBLÈME, APPORTEZ VOTRE APPAREIL À UN CENTRE DE SERVICE COMPÉTENT.

- Lisez tous les avertissements. Conformez-vous à toutes les instructions.
- Vérifiez si votre installation électrique fournit la tension requise par l'appareil (cette tension est indiquée sur l'étiquette de spécifications fixée sur l'appareil même). Si ce n'est pas le cas, rapportez l'appareil là où vous l'avez acheté.
- Déroulez et déployez le cordon d'alimentation avant d'utiliser la barre de son.
- Posez l'appareil sur une surface dure et plate. Prévoyez un espace libre suffisant tout autour de l'appareil pour lui assurer une ventilation suffisante.
- Pour nettoyer l'appareil, débranchez-le du secteur et utilisez uniquement un chiffon sec. N'employez aucun agent chimique agressif pour ne pas endommager sa surface.
- Pour éliminer complètement toute tension à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le de la prise secteur. Pour cela, prévoyez une prise secteur qui soit rapidement et facilement accessible.

- Débranchez l'adaptateur de la prise secteur si vous n'envisagez pas d'utiliser l'appareil avant longtemps et également lorsque le temps est orageux.
- Utilisez uniquement les équipements/accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne posez pas l'appareil ni ses piles près d'une source de chaleur et ne les exposez pas aux rayons directs du soleil. Ne posez aucune flamme nue à proximité ou sur l'appareil.

AVERTISSEMENTS

- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier ou tout autre cache. Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur même est endommagé, remplacez-le par un adaptateur de même type et de mêmes spécifications électriques.
- Pour toute réparation, adressez-vous au fabricant, à son service après-vente ou à un technicien qualifié.
- Ne plongez pas l'appareil, son adaptateur d'alimentation électrique ou l'un quelconque de ses accessoires dans l'eau ou tout autre liquide.
- Évitez tout contact de l'appareil avec un liquide et ne posez aucun récipient contenant un liquide sur ou à proximité de l'appareil.
- Le cas échéant, remplacez les piles par des piles de même type ou d'un type équivalent.
- Ne couvrez pas l'appareil d'une manière qui empêche sa ventilation.

EMPLACEMENT DES COMMANDES

VUE D'EN HAUT :

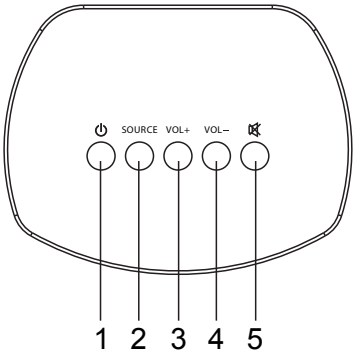

PANNEAU ARRIÈRE :

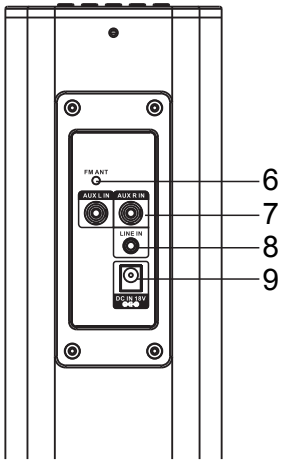

1. Touche STANDBY : Appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre la barre de son.
2. Touche SOURCE : Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source sonore en entrée parmi les options suivantes : BT (récepteur Bluetooth), AUX, LINE in ou FM.
3. VOLUME + : Appuyez pour augmenter le volume sonore.
4. VOLUME - : Appuyez pour diminuer le volume sonore.
5. SILENCE : Appuyez pour désactiver la sortie sonore. Réappuyez pour réactiver la sortie sonore.
6. Antenne FM.
7. Connecteurs AUX L/R IN.
8. Connecteur LINE IN 3,5 mm.
9. Connecteur DC IN.

EMPLACEMENT DES ÉLÉMENTS DE COMMANDE– TÉLÉCOMMANDE

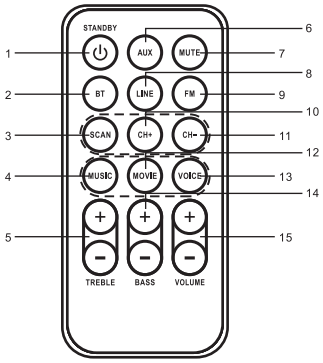

1. Touche STANDBY : Appuyez pour allumer/éteindre l'appareil.
2. Touche BLUETOOTH : Appuyez sur cette touche pour activer le mode Bluetooth.
3. Touche SCAN : Appuyez sur cette touche pour rechercher les stations de radio FM accessibles. Les fréquences correspondantes sont automatiquement enregistrées en mémoire. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 stations dans la mémoire de l'appareil.
4. Touche MUSIC : Appuyez sur cette touche pour appliquer l'égaliseur qui est le mieux adapté à votre musique.
5. Touches TREBLE : Appuyez sur ces touches pour augmenter ou diminuer le niveau des aigus.
6. Touche AUX : Appuyez sur cette touche pour activer le mode AUX.
7. Touche MUTE : Appuyez pour désactiver la sortie sonore. Réappuyez pour réactiver la sortie sonore.
8. Touche LINE : Appuyez sur cette touche pour activer le mode LINE IN.
9. Touche FM : Appuyez sur cette touche pour activer le mode radio FM.
10. Touche CH+ : Appuyez sur cette touche pour sélectionner la station suivante dans la liste.
11. Touche CH- : Appuyez sur cette touche pour sélectionner la station précédente dans la liste.
12. Touche MOVIE : Appuyez sur cette touche pour appliquer l'égaliseur qui est le mieux adapté à une musique de film.
13. Touche VOICE : Appuyez sur cette touche pour appliquer l'égaliseur qui est le mieux adapté à un dialogue.
14. Touches des graves (BASS) : Appuyez sur ces touches pour augmenter ou diminuer le niveau des graves.
15. Touches de VOLUME : Appuyez pour régler le volume sonore.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Branchez la sortie courant continu de l'adaptateur AC/DC sur le connecteur DC IN placé à l'arrière votre appareil. Branchez l'adaptateur même sur une prise secteur.

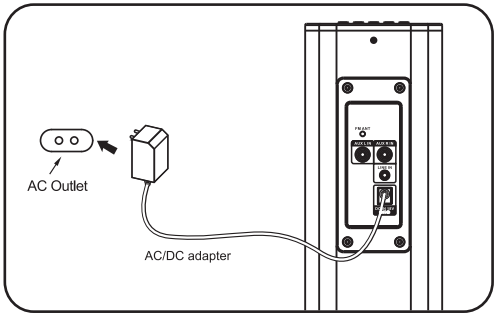

INSTALLATION DE LA PILE (TÉLÉCOMMANDE)

Pour remplacer la pile bouton :

1. Appuyez sur l'ergot et retirez le porte-pile, comme cela est illustré sur la figure.
2. Remplacez la pile usagée par une nouvelle pile bouton CR 2025, en respectant le sens des polarités qui sont indiquées sur la télécommande.
3. Refermez le compartiment de pile.

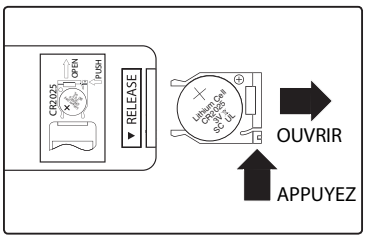

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES PILES :

Utilisez uniquement une pile de la taille et du type indiqués.

1. Utilisez uniquement une pile de la taille et du type indiqués.
2. Respectez le sens des polarités qui sont indiquées à l'intérieur du compartiment de la pile. Toute erreur dans les polarités risque d'endommager votre appareil.
3. Retirez la pile de l'appareil dès qu'elle est déchargée et également lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil avant longtemps. Vous évitez ainsi tout dommage matériel et corporel susceptible de se produire en cas de fuite d'électrolyte.
4. N'essayez jamais de recharger une pile qui n'a pas été prévue pour cela. La pile risque de surchauffer et de se rompre.
5. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que les rayons du soleil, le feu et autres.
6. Nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant d'insérer la pile.
7. Ne combinez pas des piles de type différent (par exemple des piles alcalines avec des piles au carbone-zinc) ni des piles usées avec des piles neuves.

PORTÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE

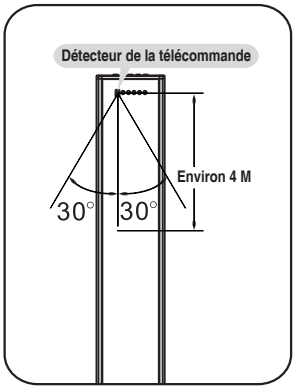

REMARQUES :

1. La présence d'un obstacle entre l'appareil et la télécommande peut empêcher la bonne transmission des signaux.
2. L'exposition du DÉTECTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE aux rayons du soleil, à la lumière d'une ampoule à filament ou d'un tube fluorescent, ou à toute autre source d'une forte lumière peut perturber l'exécution des fonctions transmises par la télécommande.

UTILISATION

Écoute via la liaison AUX IN :

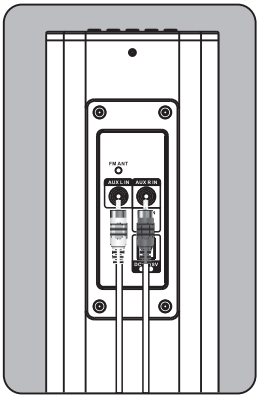

1. Branchez les sorties Aux d'un lecteur audio externe (lecteur de DVD, téléviseur, magnétoscope, etc.) sur les entrées AUX IN de la barre de son à l'aide du câble RCA, comme illustré sur la figure :
2. Branchez la barre de son sur le secteur comme nous vous l'avons déjà indiqué. Le témoin de veille s'allume.
3. Appuyez sur la touche Standby (⏻) de la barre de son ou sur la touche Standby de la télécommande pour activer la barre de son.
4. Appuyez sur la touche SOURCE de la barre de son jusqu'à sélectionner la source AUX ou appuyez sur la touche AUX de la télécommande. Le témoin AUX s'allume.
5. Allumez le lecteur externe que vous avez connecté à la barre de son et démarrez la lecture d'une musique selon la procédure qui est appropriée à ce lecteur.
6. Ajustez le niveau sonore à l'aide des touches de volume.
7. Ajustez le niveau des aigus à l'aide des touches TREBLE de la télécommande.
8. Ajustez le niveau des graves à l'aide des touches BASS de la télécommande.
9. Sélectionnez l'égaliseur qui est approprié à votre musique (MUSIC, MOVIE ou VOICE) à l'aide de la touche EQ.
10. Pour désactiver la sortie sonore, appuyez sur la touche SILENCE de la barre de son ou sur la touche MUTE de la télécommande. Pour la réactiver, réappuyez sur la même touche.
11. Pour éteindre la barre de son, appuyez sur la touche Standby (⏻) de la barre de son ou sur la touche Standby de la télécommande (mode veille).

ÉCOUTE VIA LA LIAISON LINE IN :

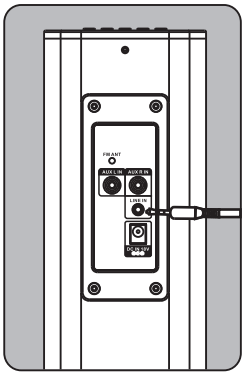

1. Branchez la sortie écouteurs ou ligne d'un lecteur audio externe (lecteur MP3, lecteur de CD portable, etc.) sur les entrées LINE IN de la barre de son à l'aide du câble qui vous a été fourni, comme illustré sur la figure :
2. Branchez la barre de son sur le secteur comme nous vous l'avons déjà indiqué. Le témoin de veille s'allume.
3. Appuyez sur la touche Standby (⏻) de la barre de son ou sur la touche Standby de la télécommande pour activer la barre de son.
4. Appuyez sur la touche SOURCE de la barre de son jusqu'à sélectionner la source LINE ou appuyez sur la touche LINE de la télécommande. Le témoin LINE s'allume.
5. Allumez le lecteur externe que vous avez connecté à la barre de son et démarrez la lecture d'une musique selon la procédure qui est appropriée à ce lecteur.
6. Les opérations sont identiques à celles qui ont été décrites pour la liaison AUX IN.

ÉCOUTE DE LA RADIO :

1. Branchez la barre de son sur le secteur comme nous vous l'avons déjà indiqué.
2. Appuyez sur la touche SOURCE de la barre de son jusqu'à sélectionner la source FM ou appuyez sur la touche FM de la télécommande. Le témoin FM s'allume.
3. Première utilisation : Appuyez sur la touche SCAN de la télécommande pour démarrer la recherche automatique de stations (l'opération peut prendre plusieurs minutes). Les fréquences des stations FM qui ont été localisées sont enregistrées dans la mémoire de la barre de son. Après la recherche : Appuyez sur la touche CH (Canal) + pour sélectionner la station suivante dans la liste ; appuyez sur la touche CH (Canal) - pour sélectionner la station précédente dans la liste. Recommencez jusqu'à atteindre la station que vous voulez maintenant écouter.
4. Les opérations sont identiques à celles qui ont été décrites pour la liaison AUX IN.

ÉCOUTE VIA LA LIAISON BLUETOOTH :

1. Branchez la barre de son sur le secteur comme nous vous l'avons déjà indiqué.
2. Appuyez sur la touche SOURCE de la barre de son jusqu'à sélectionner la source BT (Bluetooth) ou appuyez sur la touche BT de la télécommande. Le témoin BT s'allume.
3. Activez la fonction BT sur le lecteur externe et attendez quelques secondes, le temps que le lecteur se connecte à la barre de son via la liaison Bluetooth. Démarrez la lecture d'une musique sur le lecteur selon la procédure qui lui est spécifique.
4. Les opérations sont identiques à celles qui ont été décrites pour la liaison AUX IN.

REMARQUES :
Pour la première utilisation uniquement, procédez comme suit :

1. Placez la barre de son en mode BT comme nous vous l'avons indiqué pour les autres modes. Le témoin s'allume puis clignote.
2. Allumez le lecteur BT externe et placez-le en mode recherche BT. Procédez au couplage selon les instructions affichées sur l'écran du lecteur (pour obtenir plus de détails sur la procédure de couplage, reportez-vous au guide d'utilisateur du lecteur BT.).
3. La référence de la barre de son – "BTT-501" – doit apparaître dans la liste des résultats de la recherche.
4. Si un mot de passe vous est demandé, tapez "0000".

Précaution

1. N'utilisez aucun agent chimique ou solvant puissant ou abrasif pour nettoyer la barre de son.
2. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
3. Ne peignez pas la surface extérieure de la barre de son.
4. Ne faites pas tomber votre appareil, ne le jetez pas et n'essayez pas de le plier.
5. N'exposez pas votre appareil à une flamme nue.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	***Action suggérée***
Pas de courant	Vérifiez le branchement de l'adaptateur d'alimentation sur le secteur et sur votre appareil.
Aucun son	Vérifiez si vous n'avez pas réglé le volume sonore sur la position minimale.
	Vérifiez si vous n'avez pas désactivé la sortie sonore.
La télécommande ne fonctionne pas	Vérifiez et remplacez la pile de la télécommande.
	Vérifiez si des obstacles ne gênent pas la réception des signaux.
Aucun son en mode BT	Vérifiez si le couplage a été réalisé. Lors du couplage pour la première fois, vous devez préciser le mot de passe "0000" pour pouvoir, ensuite, entendre la musique via la liaison BT.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Alimentation électrique : .....CC ⎓ 18V 2,5A, ⊖⊂⊕

Source électrique de la télécommande : .....CC ⎓ 3V, 1X pile CR 2025 (incluse)

Consommation d'énergie : .....>50 W

Puissance audio en sortie :

Haut-parleur des graves.....30 W

Canal gauche.....10 W

Canal droit.....10 W

Plage de fréquences .....FM 87,5-108,0 MHz

Impédance des haut-parleurs :

Haut-parleur des graves.....8 Ohm, 25W x 2

Canal gauche..... 4 Ohm, 15 W

Canal droit..... 4 Ohm, 15 W

TOUS DROITS RESERVES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la règlementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Écrivez le numéro de votre modèle dans la zone blanche pour référence ultérieure

Inter Sales A/S täten vakuuttaa, että tämä tuote (DENVER BTT-501) on direktiivin 1999/5/EC olennaisten vaatimusten ja sitä koskevien muiden määräysten mukainen. Jäljennöksen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta voi luovuttaa:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics